


Die Scherköpfe sollten nach jeder Nutzung, mindestens aber 1 x täglich nach der Benutzung der Schermaschinen gründlich gereinigt und geölt werden!

Die richtige Reinigung der Favorita Scherköpfe

Auf die besonders sorgfältige Reinigung der Zahnlücken ist zu achten. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Scherköpfe gründlich zu trocknen, um Korrosion zu vermeiden. Nach dem Reinigen sind die Scherköpfe einzuölen. Werden mehrere Scherköpfe gleichzeitig zerlegt und gereinigt ist darauf zu achten, dass die Ober- und Unterplatten nicht vertauscht werden. Die beiden Platten sind bei den einzelnen Scherköpfen bereits „eingelaufen“ und sollten auch so wieder montiert werden. Ansonsten kann es passieren, dass die Ober- und Unterplatte nicht miteinander harmonieren und der Scherkopf nicht optimal schneidet.

Auseinanderbauen

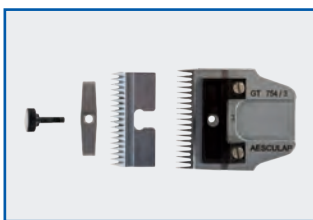

Reinigen



Trocknen




Ölen



Die richtige Reinigung der SnapOn Scherköpfe

Auf die besonders sorgfältige Reinigung der Zahnlücken ist zu achten. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Scherköpfe gründlich zu trocknen, um Korrosion zu vermeiden. Nach dem Reinigen sind die Scherköpfe einzuölen.

Auseinanderschieben

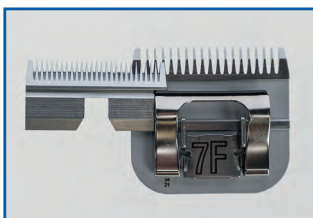

Reinigen



Trocknen



Ölen



Die richtige Reinigung der Trimmer Scherköpfe für die Isis und Vega

Mit einem Pinsel oder einer weichen Zahnbürste werden Haare und Schmutz entfernt. Für das Reinigen zwischen den Schermessern eignet sich auch sehr gut das Aesculap Blade Cool 2.0 Spray. Mittels einem Röhrchen wird zwischen die Scherplatten gesprüht und so Fell und Schmutz entfernt. Nach der Nutzung des Blade Cool Sprays ist der Scherkopf aber immer zusätzlich zu ölen. Die Scherköpfe der Trimmer sind nicht nachschleifbar. Ist der Scherkopf stumpf oder defekt, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden. Bitte bauen Sie diese Scherköpfe niemals auseinander – dieser ist dann nicht mehr zu gebrauchen!

Reinigen oben



Reinigen unten



Sprühen/ Maschine einschalten



Sprühen/Ölen



Ölen des Scherkopfes

Vor der Benutzung ist jeder Scherkopf einzuölen. Dafür verwendet man das mitgelieferte Schermaschinenöl. Einige Tropfen werden direkt auf die Schermesser gegeben. Danach lässt man die Maschine einige Sekunden im Leerlauf laufen, damit sich das Öl gut im Scherkopf verteilen kann und nicht auf das Tier Haar übertragen wird. Das Ölen ist alle 5 - 10 Minuten während der Arbeit zu wiederholen. Dies verhindert, dass der Scherkopf zu heiß und zu stark abgenutzt wird, was dazu führt, dass er schneller stumpf wird und ersetzt werden muss.

Für das Reinigen der Scherköpfe eignet sich auch sehr gut das Aesculap Blade Cool 2.0 Spray. Mittels einem Röhrchen wird zwischen die Scherplatten gesprüht und so Fell und Schmutz entfernt.



Plattendruck einstellen bei Favorita Scherköpfen

Es ist äußerst wichtig, dass die Scherköpfe vor der Benutzung korrekt eingestellt sind.

Die Rändelschraube darf maximal nur so stark angezogen werden, dass sich das obere Schermesser noch mit mittlerem Druck von der Seite her mit Daumen und Zeigefinger bewegen lässt. Jeder Scherkopf wird standardmäßig mit dieser Einstellung ausgeliefert.

Den Schermesserdruck bitte nur maßvoll erhöhen oder verringern – d.h. immer nur um ¼ Umdrehung!

Der Scherkopfwechsel

Favorita Scherkopf-System

Das Aufstecken des Scherkopfes sollte bei laufender Maschine erfolgen, damit der Schwinghebel optimal in den Scherkopf ein rastet. Dazu ist zunächst der seitliche Hebel zu drücken und der Scherkopf wird zur Hälfte auf den Schwalbenschwanz aufgeschoben. Danach wird die Maschine eingeschaltet und der Scherkopf mit Daumen und Zeigefinger komplett aufgeschoben.



SnapOn Scherkopf-System

Das Aufstecken des Scherkopfes sollte bei laufender Maschine erfolgen, damit der Schwinghebel optimal in den Scherkopf ein rastet. Aufsetzen des Scherkopfes; Scherkopf auf das Messerscharnier aufsetzen Einschalten der Maschine Scherkopf nach vorne drücken, bis dieser einrastet.



Aesculap Trimmer Vega

Gesamten Scherkopf abklappen. Danach neuen Scherkopf wieder aufsetzen.



Aesculap Trimmer Isis

Schraube des Scherkopfes lösen* und Scherkopf abnehmen. Danach neuen Scherkopf wieder aufschrauben.

* Werkzeug befindet sich auf der Unterseite der Ladeschale

